

Bölüm 8

Üreti hatası veya aşağıdaki yazılı şartları sağladığı sürece 1 yıllık garanti süresi içerisinde ekipmanınızın arızalanması halinde ekipmanınız ücretsiz olarak onarılacaktır.

1. Garanti belgesi saklanmalı ve sorulduğunda ibraz edilebilmelidir.
2. Garanti, ekipmanın ihmal sonucu düşmesi, darbelenmesi veya amacı dışında kullanılması halinde, ayrıca MYCO ya da yetkilendirdiği servislerin dışında kimseler tarafından tamir teşebbüsü halinde geçersiz olur.
3. Yanlış kullanım, doğru yapılmayan montaj, yetersiz yada yanlış kablolama, düzensiz voltaj iniş ya da çıkışlarından oluşan arızalar garanti şartlarının oluşmasını engeller. MYCO veya acentaları bu hatalar yüzünden sorumlu tutulamaz.
4. Ekipmanın ya da herhangi bir parçasının MYCO ya da yetkilendirdiği servislere ulaşım masrafı alıcı tarafından ödenir.
5. Yanlış kullanım, düşme, darbelenme sonucu oluşan arızalar ya da arızalı olduğu söylendiği halde hiçbir sorun bulunmayan ekipmanların onarımı ücret karşılığında yapılır.

Garanti: "1" YIL

Model		Seri No	
Kullanıcı Bilgileri	İsim:	Tel:	
	Adres:		
	E-mail:		
Satınalma tarihi:	Bayi Kaşe-İmza:		
Bayi ismi:			
Bayi Tel::			
(kaşesiz-imzasız belgeler geçersizdir)			

Garanti belgenizi lütfen saklayınız ve sorulduğunda gösteriniz.

Garanti belgesi üzerindeki bilgileri dikkatli ve doğru doldurunuz.

MYCO
COMMERCIAL

Professional Blender

Tüm modeller Kullanım Kılavuzu

【 Guarantee 】



Blender'inizi kullanmadan önce lütfen dikkatlice okuyunuz.

İçindekiler

1. Blender dikkat edilmesi gereken güvenlik kuralları
2. Genel Bakış
3. Özellikler
4. Kontrol tuşları tanımlamaları
5. Blender çalıştırma
6. Temizlik
7. Sorun Giderme
- 8 Garanti

Bölüm 1

Blender Dikkat Edilmesi Gereken Güvenlik

Kuralları

1. Elektriksel güvenlik konuları;
 - Cihazınızı topraklı bir prize takınız.
 - Uzatma kablosu kullanmayınız.
 - Motor bölümünü kesinlikle su ya da herhangi bir sıvı ile temas ettirmeyiniz.
 - Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda fişte takılı bırakmayınız.
2. Kazalara karşı korunma:
 - Cihaz çalışırken polikarbonat konteyner içerisine kesinlikle elinizi ya da kaşık gibi araçları sokmayınız. Hareket eden parçalara, özellikle bıçaklara kesinlikle dokunmayınız.
- **DİKKAT: Bıçak keskindir, lütfen dikkatlice tutunuz.**
- Üst hazne motor bloğunun üzerinde iken bıçağı sökmeye çalışmayınız.
- Eskimiş, hasar görmüş bıçak ile cihazı çalıştırmaya devam etmeyiniz. Bıçağı değiştiriniz.
- **DİKKAT:** Blender çalışırken çatal bıçak gibi ekipmanları uzak tutunuz. Bu ekipmanlar bıçağa zarar verir.
- Blender alt motoru çalışırken üst hazneyi TAKMAYA ÇALIŞMAYINIZ.
- Blender çalışırken SALLAMAYINIZ.
7. Fındık ezmesi, bal ya da yağ bazlı gıdaları "1" dakikadan az süre içinde karıştırınız. Çünkü motorda aşırı ısınma yapabilirler.
8. Her zaman hazne ve kapağın tam oturduğundan emin olarak cihazınızı çalıştırınız..
9. **DİKKAT:** Sıcak içeceklerin karıştırılması:
Sıcak içecekleri düşük devirde karıştırmaya başlayıp, devir hızını kontrollü yükseltiniz.

Bölüm 2

Genel Bakış

Devir ayarlı model



1	Bastırma Takozu
2	Ölçek kapağı
3	Hazne Kapağı
4	Hazne
5	Bıçaklar
6	Motor Gövdesi
7	Hız ayar düğmesi
8	Direct Çalıştırma Düğmesi
9	On off düğmesi

Mikroprosesörlü Model



1	Bastırma Takozu
2	Ölçek kapağı
3	Hazne Kapağı
4	Hazne
5	Bıçaklar
6	Motor Gövdesi
7	LCD Ekran
8	Kumanda paneli

Bölüm 3

Özellikler

Model	SJ-9667	SJ-9668	SJ-9699E
Control	Manual		Electronic
Capability	1.85L		
Voltage	220V~50Hz		
Rated Power	1250W	1390W	1500W
Electrical Current	5A		
Size	L270×W240×H515mm		
Weight	5~5.5Kg		
Blades Mode	Black titanium alloy steel blades		

Bölüm 4

Kullanım

1. Manuel modeller

ON/OFF güç tuşu. "ON" Açma yukarı "OFF" kapatma aşağı.

HIGH/LOW tuşu "HIGH" yüksek yukarı, "LOW" düşük aşağı.

PULSE tuşu. PULSE tuşu ile direct çalıştırma yaparak gereken zamana göre kullanıcı manuel çalıştırma yapar.

HIGH/VARIABLE tuşu. Mümkün olan en yüksek hızda karıştırma yapar.

2.Mikroprosesörlü modeller

High/Medium/Low tuşları.

Yüksek/Orta/Düşük devir seçenekleri


Pulse tuşu.

PULSE tuşu ile direct çalıştırma yaparak gereken zamana göre kullanıcı

manuel çalıştırma yapar.

"Timer" zaman ayar tuşları.

105s/75s/45s çalışma süreleri.

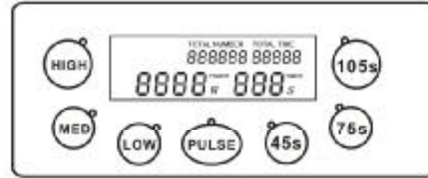

Bölüm 5

Blender Çalıştırma

Blenderinizi çalıştırmak için aşağıdaki sırayı takip ediniz:

- 1.Cihazı çalıştırmadan önce, hazne parçaları ve takozu yıkayınız.
2. Blenderinizi kuru düz bir yere yerleştiriniz, açma kapama tuşunun "OFF" ve hız ayar düğmesinin "1" konumunda olduğundan emin olunuz.
3. Sıvıları önce, katı cisimleri sonar dökünüz.
4. Konteynerin motor bloğuna tam oturduğundan emin olunuz ,Hazne boş iken cihazı çalıştırmayınız.
5. Kapak ve takozu hazneye sıkıca yerleştiriniz.
6. Cihazı "ON" konumuna getiriniz. Tüm yiyecekler yüksek hızda karıştırılır.Ağır ve kalın ürünleri yavaş hızda karıştırmaya başlayıp, hızı arttırınız. Aynı anda takoz ile haznenin içerisine ve bıçaklara doğru bastırınız.
- 6.1. Eğer elektronik model kullanıyorsanız hız ve zaman ayarını baştan ayarlayabilirsiniz.
7. Cihazı stop ettirdiğinizde bıçağın tamamen durmasını bekleyiniz, hazneyi daha sonar çıkartınız.
8. Cihazı kullanmadığınız süre içinde OFF durumunda tutunuz..

Bölüm 6

Temizlik

1. Hazneye 1 bardak sui le sıvı deterjan ilave ediniz.
2. Kapağı sıkı bir şekilde hazneye takınız.. hazneyi motor bloğuna oturtunuz. Pulse düğmesi ile 5 saniye çalıştırınız.
3. Temiz sui le durulayınız.
4. Motor bölümünü kuru tutunuz.

Bölüm 7

Sorun Giderme

Problem	Çözüm
Blender çalışmıyor ise	Cihaza elektrik gelip gelmediğini kontrol ediniz. Tuşların temiz ve rahatça çevirildiğini kontrol ediniz. Aşırı akım svicini kontrol ediniz. Eğer hareket etti ise resetleyiniz Aşırı ısınmadan koruma sistemi devreye girmiş olabilir. Böyle bir durumda cihaz 20 sn. Sonunda devreye glrer. Makineyi düz bir yüzeye yerleştiriniz.
Artan sarsıntı ve gürültü var ise	Haznenin motor bloğuna tam oturduğunu kontrol ediniz. Hazne aşırı doldurulmuş olabilir
Kapakta sızıntı var ise	Kapağın sıkıca takıldığından emin olunuz. Hazne kırık ise Blenderinizi çalıştırmayınız.